


Monteringsanvisning

Vertikalmarkis

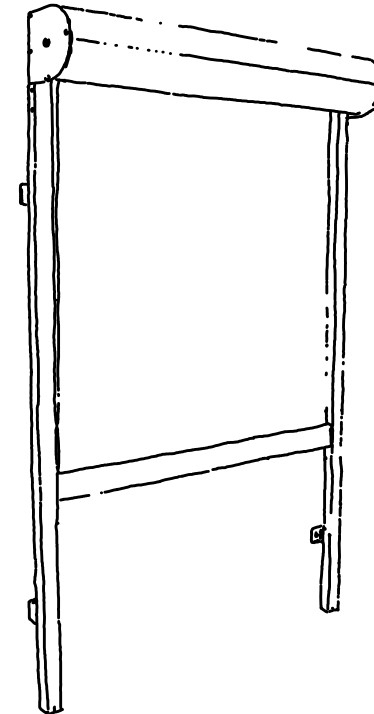

Artnr: 1724

FM2000


FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för råd. Vid motordrift se även separat bilaga.

1 Uppsättning av väggfäste

Bestäm var väggfästena ska placeras i höjdlid (minst 5cm fritt under väggfästet), tänk på att bottenlisten inte ska krocka med öppningsbara fönster. I sidled bör fästena sitta så nära gavlarna som möjligt max 10cm ifrån. skruva fast fästena med skruv 5,5x38mm

2 Upphängning av markis

Häng upp kassetten på väggfästena, justera i sidled och skruva fast kassetten i väggfästena med skruv 4,8x13.

3 Montering av gejdrar

Montera fast gejdrarna på kassetten med skruv 3,5x9,5mm, spåret in mot fönstret och bearbetade sidan upp mot kassetten och bottenlistens ändar / styrtappar instoppade i spåren i gejdrarna.

4 Montering av vinklar

Kör / dra ner duken helt. Se till så att duken hänger plant och snyggt utan dragningar orsakade av bottenlisten. Märk ut var vinklarna ska placeras. Placera en vinkel max 20cm från nedre änden av gejdern. Vid större höjder märk även en vinkel mitt på gejdern.

Kör / dra upp duken och skruva fast vinklarna med skruv 5,5x38 i väggen, trä på gejdrarna på vinklarna. Borra 3mm hål genom gejder och vinkel, skruva i skruv 3,5x9,5 så att gejdrarna sitter fast i vinklarna.

5 Justering & Kontroll

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontrolleras.